
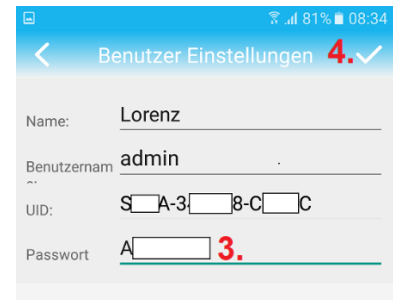
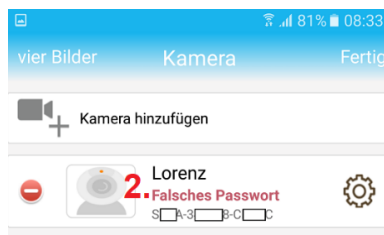


# Ändern des Benutzer Anmeldepasswortes bei der CamHi und CamHiPro App

## CamHi: Änderung des Benutzer Passwortes bei der Fehlermeldung „Falsches Passwort“

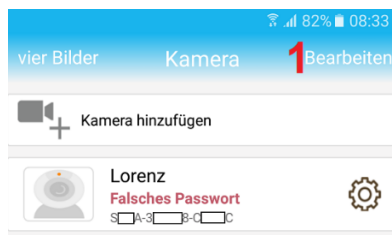


1. Betätigen Sie die Einstellung „Bearbeiten“

2. Drücken Sie das eingblendete Bild-Icon oder den Kamera Namen

3. Löschen Sie das voreingestellte Passwort und geben das korrekte Passwort ein.  
4. Speichern Sie die Änderung mittels dem „Haken“ Symbols

## CamHiPro: Änderung des Benutzer Passwortes bei der Fehlermeldung „Falsches Passwort“

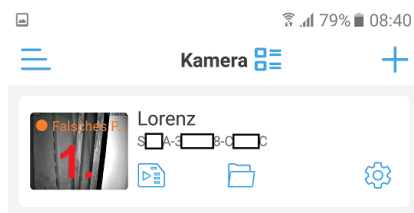

1. Betätigen Sie die Einblendung des Bild Icon.

2. Löschen Sie das vorherige Passwort und tragen das korrekte Passwort ein.  
3. Speichern Sie die Änderung mit Taste „Anwendung“

Bitte beachten Sie das das genutzte Passwort keine Sonderzeichen enthält die nicht unterstützt werden.

Das Passwort kann **Buchstaben** in Klein- und Großschreibung, **Zahlen** und die folgende **Sonderzeichen**, !, ?, @, #, /, \*, %, beinhalten.