AP-P1060 / P5060 / P1063 / P1064
P5064 / P5065 / P1066 / P5066 / P1088

Schnellstartanleitung

Hinweis!: Bitte bei der Inbetriebnahme nicht vergessen, die PIN Abfrage der SIM Karte zu de-aktivieren. Die Anleitung finden Sie auf unserer Homepage unter dem jeweiligen Produkt im Bereich Anleitungen.

Email: service@blick-store.de

Sie erreichen unseren technischen Support
montags bis freitags von 08:30h – 12:30h unter der Rufnummer: 02433-9642581

Wenn weitere Informationen benötigt werden überprüfen Sie bitte zuerst ob auf der www.blick-store.de im Bereich Anleitungen des jeweiligen Produktes zusätzliche Dokumente zur Verfügung stehen.

Inhalt

1. Lieferumfang 3
1.1 Der Lieferumfang ist abhängig vom jeweiligen Kameramodell 3
1.2 Anschlüsse: Spannungsversorgung und Reset-Taste 3
2. Installation der Mikro SD Karte und SIM Karte 4
2.1 Einführen der Nano SIM-Karte in die Halterung 4
2.2 AP-P1063, Installation SIM und SD Karte 4
2.3 AP-P1060 / P5060 Serie, Installation SIM und SD Karte 5
2.4 AP-P1064 / P5064 / P5065, Installation SIM und SD Karte 5
2.5 AP-P1066-22 / P5066-22, Installation SIM und SD Karte 6
2.6 AP-P1066-5 / P5066-5 Installation SIM und SD Karte 6
2.7 AP-P1088, Installation SIM und SD Karte 7
2.8 AP-P5066-30, Installation SIM und SD Karte 7
3. Inbetriebnahme der Kamera 9
3.2 Montage des Kamerahalters bei der P1064/P5064/P5065 Kamera 9
4. Bild Wiedergabe über Smartphones 9
5. Verbindungsaufbau über PC 11
6. Überprüfung der SIM Karte im 4G Router Menü 12
7. Aufnahmeeinstellungen der Mikro-SD Karte 14
8. Rücksetzen des Anmelde Passwortes 15
9. Zugangspasswörter für das Kamera WLAN und 4G Router Menü ändern 15
10. Mehr Informationen 17

1. Lieferumfang

1.1 Der Lieferumfang ist abhängig vom jeweiligen Kameramodell

Folgende Artikel in Abhängigkeit vom jeweiligen Kameramodell sollten vorhanden sein:

1x 4G (LTE) Kameraeinheit
3x WLAN / 3G/4GAntenne - P1060 / 5060 / P1063 / P1066 / P5066
1x WLAN / 3G/4GAntenne - P1064 / P5064 / P5065
1x Externes AC230V/DC12V Netzteil
1x Wandhalterung
1x Schnellstartanleitung

Wenn etwas fehlen sollte, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

1.2 Anschlüsse: Spannungsversorgung und Reset-Taste

Der Netzwerkanschluss (LAN) ist bei allen 4G / LTE Kameras nicht freigeschaltet!

Mittels der Reset Taste kann die Kameraeinheit wieder in den Werkszustand zurückgesetzt werden (gilt nicht für die Einstellungen des 4G Router Moduls Kapitel 6). Alle Einstellungen die mittels der CamHiPro App durchgeführt wurden gehen dabei verloren und das Passwort wird auf die Standardeinstellung admin zurückgesetzt. Dazu die Reset Taste im normalen Betrieb für 6 Sekunden gedrückt halten.

2. Installation der Mikro SD Karte und SIM Karte

2.1 Einführen der Nano SIM-Karte in die Halterung

Die Karte darf nicht eingeschoben werden, wenn die Kamera eingeschaltet ist!

Bei der Nano SIM Karte muss die abgeschrägte Ecke nach unten zeigen. Führen Sie die Karte vorsichtig in die Halterung ein bis diese einrastet. Die SIM Karten Kontakte müssen in Richtung der Platine zeigen

2.2 AP-P1063, Installation SIM und SD Karte

1)

2)

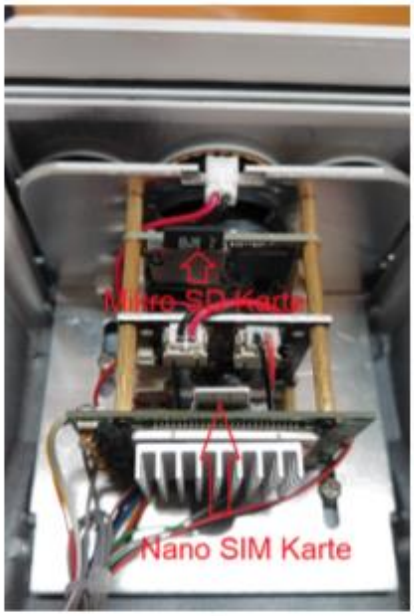

3)

Entfernen Sie die obere Gehäuseabdeckung durch lösen der vier seitlichen Schrauben. Installieren Sie die Karten wie in der Abbildung dargestellt. Bitte achten Sie beim Schließen des Gehäuses, dass die Gummidichtung zwischen oberer Abdeckung und dem Gehäuse überall in der Vertiefung anliegt

2.3 AP-P1060 / P5060 Serie, Installation SIM und SD Karte

1

2

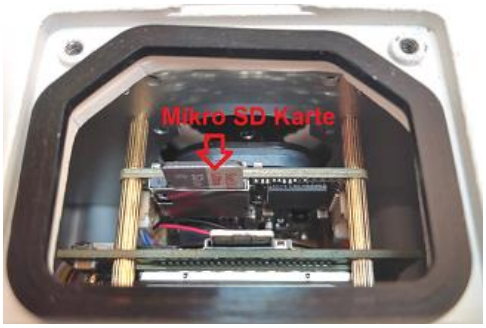

3

Lösen Sie die beiden Schrauben der Abdeckung auf der Unterseite der Kamera. Installieren Sie die Karten wie in der Abbildung dargestellt. Bitte achten Sie beim Schließen der Klappe dass die Gummidichtung zwischen Abdeckung und Gehäuse überall in der Gehäuse Vertiefung anliegt.

2.4 AP-P1064 / P5064 / P5065, Installation SIM und SD Karte

1.

2.

3.

Lösen Sie die hintere Gehäuseschraube und entfernen die obere Abdeckung. Installieren Sie die Karten wie in der Abbildung dargestellt. Bitte achten Sie beim Schließen des Gehäuses, dass die Gummidichtung zwischen oberer Abdeckung und dem Gehäuse überall in der Vertiefung anliegt. Kontrollieren Sie bei der Montage der oberen Abdeckung das die beiden Halterungen (Bild 2) wieder in das untere Gehäuse greifen damit nach festziehen der hinteren Schraube die Dichtigkeit wiederhergestellt ist.

2.5 AP-P1066-22 / P5066-22, Installation SIM und SD Karte

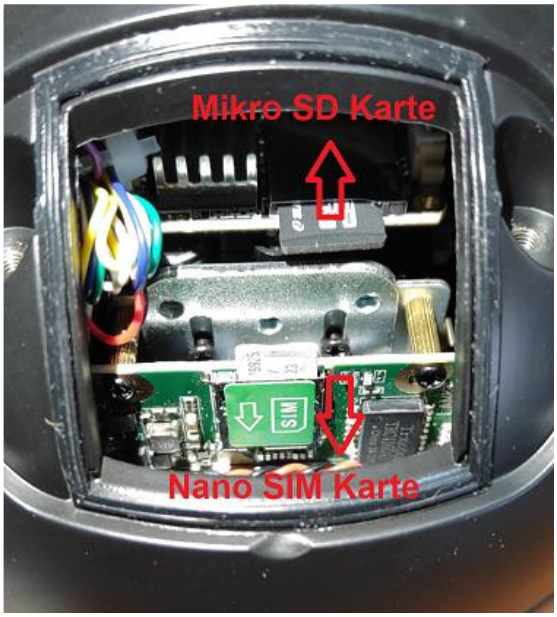

Lösen Sie die beiden Schrauben auf der Rückseite und entfernen Sie vorsichtig die Abdeckung. Bitte achten Sie beim Zusammenbau, dass keine Kabel eingeklemmt werden und die Gummidichtung zwischen Abdeckung und dem Gehäuse überall ordnungsgemäß anliegt.

2.6 AP-P1066-5 / P5066-5 Installation SIM und SD Karte

Lösen Sie die 2 Schrauben auf der Rückseite und entfernen Sie vorsichtig die Abdeckung. Bitte achten Sie beim Zusammenbau, dass keine Kabel eingeklemmt werden und die Gummidichtung zwischen Abdeckung und Gehäuse überall ordnungsgemäß anliegt.

2.7 AP-P1088, Installation SIM und SD Karte

Um die Mikro SD Karte zu installieren lösen Sie die 2 Schrauben auf der Rückseite und entfernen Sie vorsichtig die Abdeckung der Kamera.

1

3

2

4

Bitte achten Sie beim Zusammenbau, dass keine Kabel eingeklemmt werden und die Gummidichtung zwischen Abdeckung und Gehäuse überall anliegt. Zur Installation der SIM Karte die Gummiabdeckung anheben

2.8 AP-P5066-30, Installation SIM und SD Karte

1. Um die Mikro SD Karte zu installieren lösen Sie die 4 Schrauben auf der Rückseite des unteren Gehäuseteils und legen Sie vorsichtig das Frontteil der Kamera ab. Entfernen Sie vorsichtig den Stecker der Kabelverbindung aus der Halterung vor der Mikro SD Kartenhalterung. Führen Sie die Mikro SD Karte in die Halterung ein.

2. Wenn die Mirko SD Karte eingerastet ist bitte die Kabelverbindung durch einstecken des Steckers in die Halterung wiederherstellen. Danach kann das Gehäuse wieder zusammenbaut werden und durch anziehen der vier hinteren Schrauben geschlossen werden

1

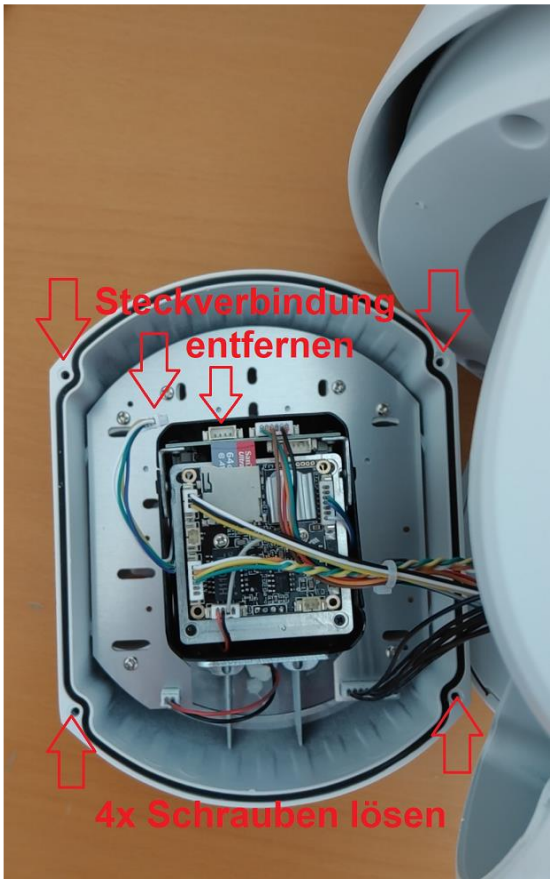

2

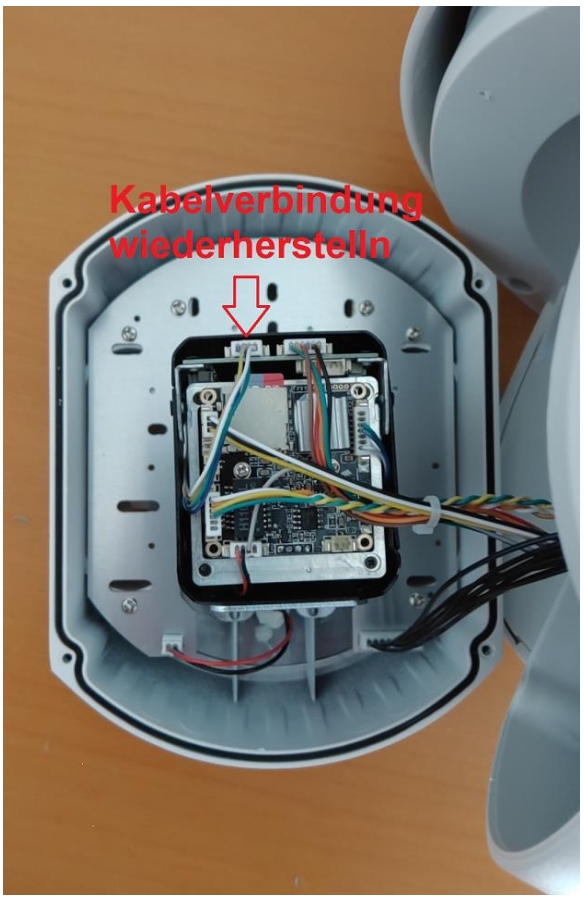

3.. Zur Installation der SIM Karte müssen die vier Schrauben des oberen Gehäuseteils gelöst werden.

4. Setzen Sie die Nano SIM Karte ein und schließen das Gehäuse wieder durch anziehen der vier Schrauben.

3

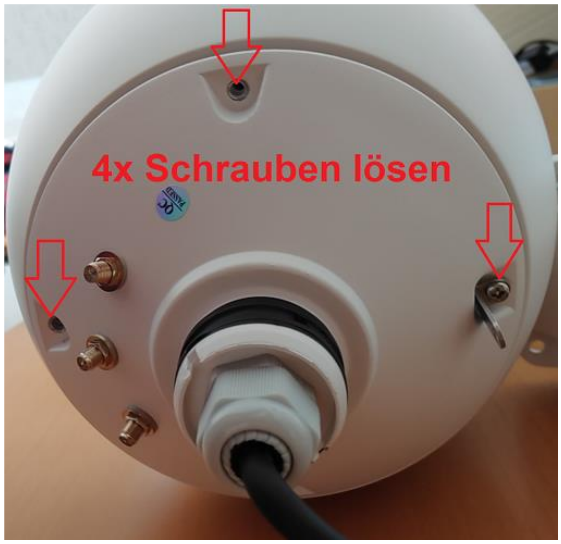

4

3. Inbetriebnahme der Kamera

3.1 Verbinden Sie die Kamera mit dem Netzteil und schrauben Sie die Antennen an.

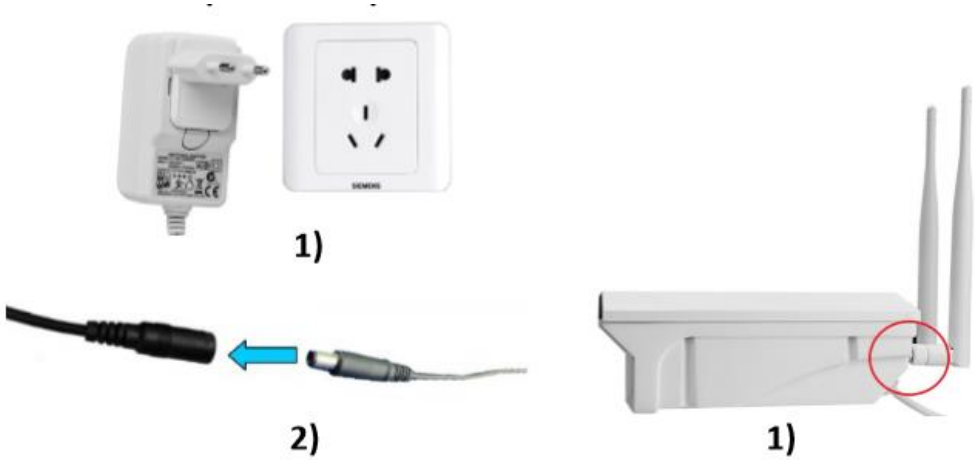

3.2 Montage des Kamerahalters bei der P1064/P5064/P5065 Kamera

Bitte beachten Sie bei der Montage des Kamerahalters mittels den beiden mitgelieferten Schrauben, das der Metall-Pin der Halterung sich in der Vertiefung des Gehäuses befindet. Somit wird der korrekte Schwenkbereich der Kamera sichergestellt.

4. Bild Wiedergabe über Smartphones

Hinweis: Bitte bei der Inbetriebnahme nicht vergessen, die PIN Abfrage der SIM-Karte zu de-aktivieren: Die Anleitung finden Sie auf unserer Homepage unter dem jeweiligen Produkt im Bereich Anleitungen.

https://www.blick-store.de/mediafiles/Sonstiges/produkte/APEC/deaktivierung_der_sim_karten_pin.pdf

4.1 Zur Installation der CamHi-Pro App auf ihrem Mobilgerät besuchen Sie je nach Betriebssystem den **Google Play Store** oder den **Apple App Store**.

4.2 Montieren Sie die mitgelieferten Antennen an die Kamera und verbinden Sie die Kamera mit dem Netzteil. Warten Sie einige Minuten bis die Kamera komplett gestartet ist.

1. Verbinden Sie das Smartphone mit dem Mifi_xxxx Wlan der 3G/LTE Kamera. Standard voreingestelltes WLAN Passwort ist 1234567890.
2. Betätigen Sie das Symbol um das Menü für das Hinzufügen von Kameras zu starten. Wählen Sie die Einstellung „IP Kamera“ und danach nehmen Sie die Auswahl „Gerät in Verwendung“ vor.
3. Um die UID Nummer zu ermitteln betätigen Sie die Einstellung „Suche nach Geräten in der Nähe“ um eine Netzwerksuche durchzuführen.
4. Klicken Sie auf die angezeigte GUI Nummer in der Geräteliste (Suchergebnisse).
5. Tragen Sie das Passwort ein (Werksseitig voreingestellt ist admin). Der Nutzername kann nicht geändert werden und ist immer „admin“ Speichern Sie die Eingaben mit Taste „Bestätigen Sie Hinzufügen“
6. Geben Sie einen individuellen Namen für die Kamera ein und schließen die Eingabe mit Taste „bestätigen ab.
7. Die Kamera erscheint nun in der Geräteliste der App Hauptansicht.

Beim ersten Verbindungsaufbau zur Livebildbetrachtung erscheint die Aufforderung das Passwort zu ändern.
Tragen Sie das neue Passwort in die beiden entsprechenden Zeilen des eingeblendeten Menüs ein. Das neue Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein. Es muss aus **Buchstaben** in Klein- und Großschreibung und **Zahlen** bestehen. Zusätzlich können die folgenden **Sonderzeichen,** !,?, @, #, /, *, % verwendet werden.

Hinweis: Kameraeinstellungen können durch betätigen des Symbols vorgenommen werden. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der CamHipro auf unserer Webseite im Bereich Anleitung der entsprechenden Kamera.

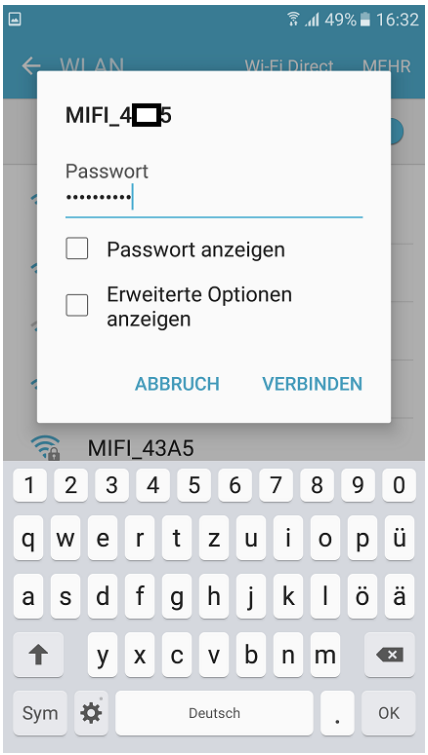

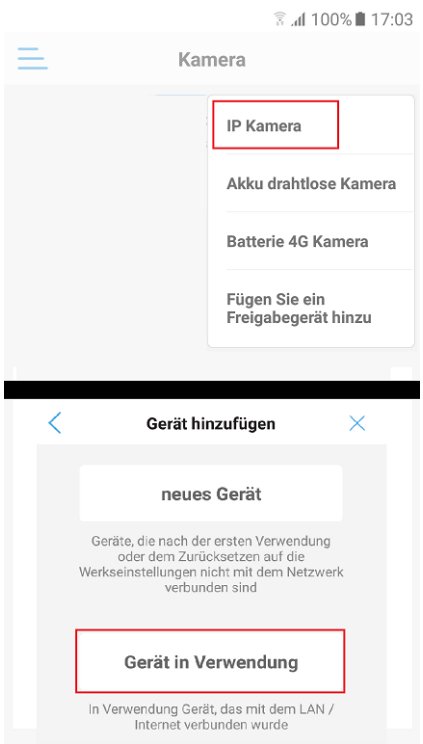

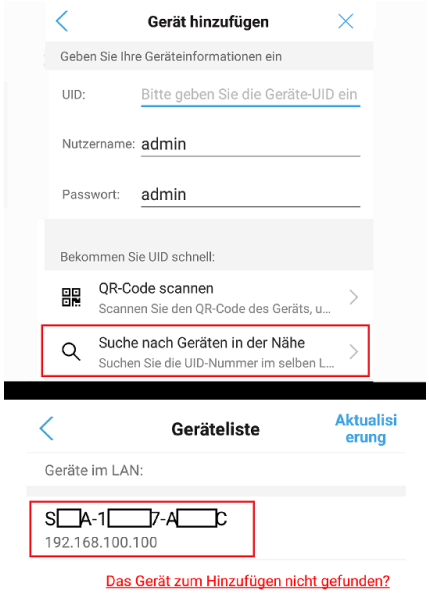

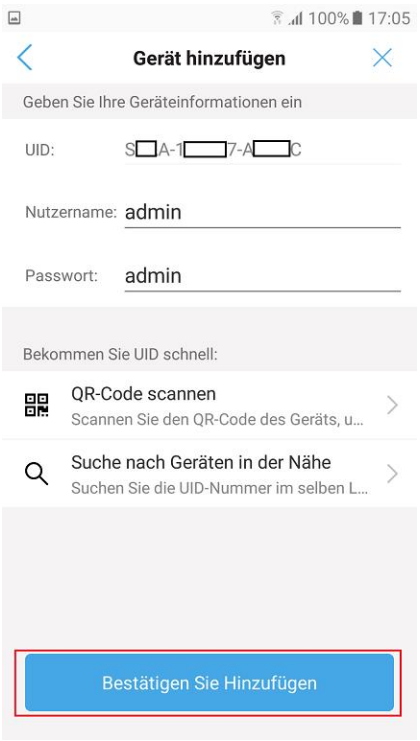

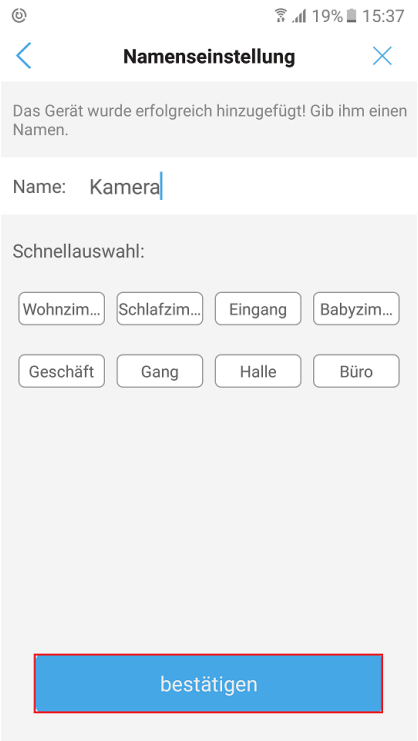

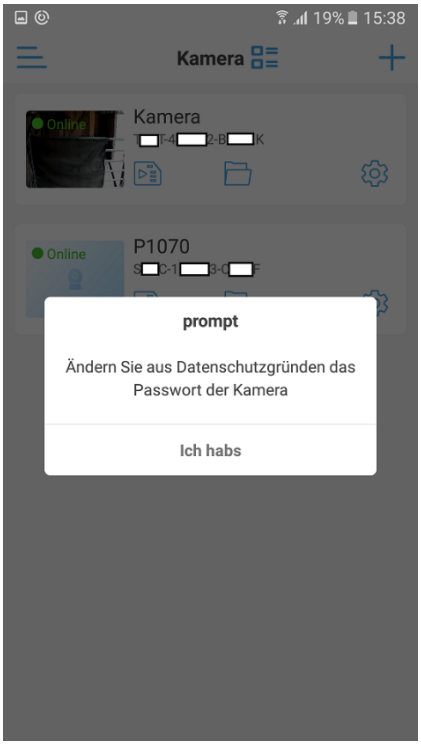

Bitte merken Sie sich das neue Passwort. Wenn mehrere Nutzer mittels der CamHiPro auf die Kamera Zugriff haben sollen, so müssen die übrigen Teilnehmer während der Installation der Kamera (Punkt 5) das Passwort entsprechend anpassen.

Sollte die Einblendung

„Falsches Passwort“ erscheinen so betätigen Sie diese um im neu angezeigten Menü das Passwort korrekt einzugeben.

Wenn die Kamera bei der mobilen Datenverbindung keine Verbindung herstellt, so finden Sie weitere Informationen im Kapitel 6 Überprüfung der SIM Karte.

5. Verbindungsaufbau über PC

Die HiP2P Client Software ist für Windows oder Apple MAC Betriebssysteme ausgelegt. Laden Sie die entsprechende Installationsdatei passend zu ihrem Betriebssystem herunter.

Installieren Sie die Datei “HiP2P Client Setup”, die Sie als Download auf unserer jeweiligen Produktseite im Bereich Anleitungen finden und starten Sie anschließend das Programm „HiP2P Client. Weitere Informationen zur Bedienung und Installation finden Sie in der „Kurzanleitung HiP2P Client App“ auf der jeweiligen Produktwebseite.

Bei Verwendung von Android oder Apple iOS basierenden Systemen muss die CamHipro App eingesetzt werden.

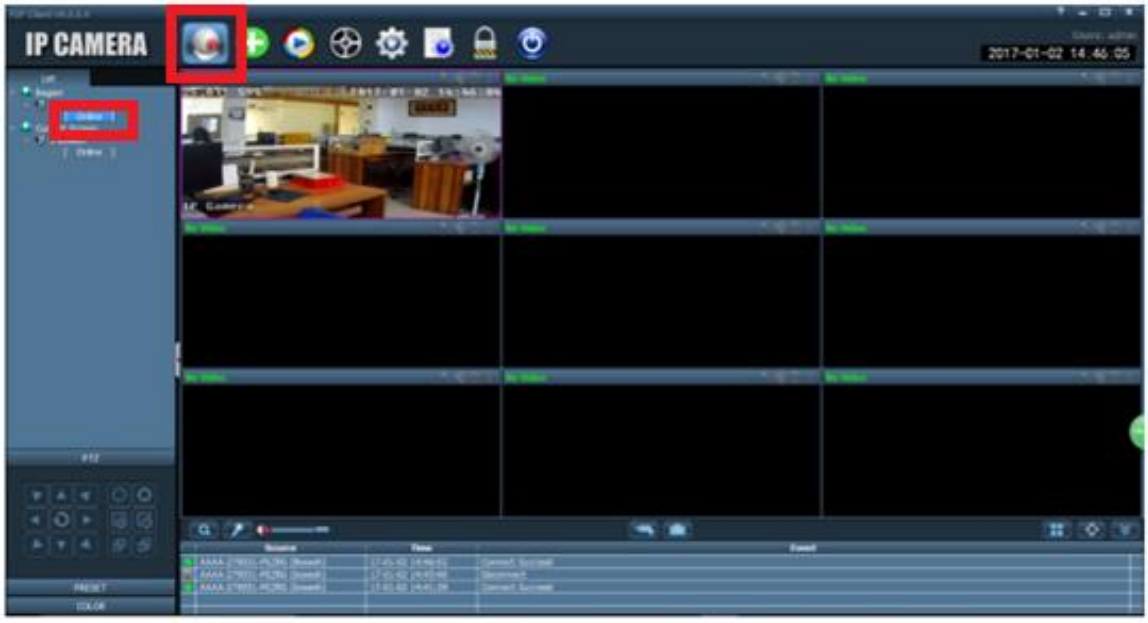

Hinweis:

Sollte keine Verbindung zur Kamera aufgebaut werden so prüfen Sie zuerst ob eine Firewall den Verbindungsaufbau blockiert. Danach wie im Kapitel 6 beschrieben den Verbindungsstatus der SIM Karte prüfen.

Ausführlichere Informationen finden Sie in der „ Kurzanleitung für die Installation und Bedienung der HiP2P Anwendung“ im Bereich Anleitungen auf der entsprechenden Produktwebseite unseres Onlineshops.

6. Überprüfung der SIM Karte im 4G Router Menü

6.1 Die Kamera baut nach dem Einschalten ein eigenes WLAN auf um Menüeinstellungen für die SIM Karte über einen Web Browser vornehmen zu können.
Dazu muss das Smartphone oder der PC zuerst mit dem Kamera WLAN verbunden werden.

1. Öffnen Sie den WLAN Anzeigemodus ihres Smartphones oder PC und suchen nach dem Kamera WLAN mit der Bezeichnung **MIFI_xxxx**
2. Standard lautet das WLAN Passwort **1234567890**
3. Nach Verbindung mit dem Kamera WLAN öffnen Sie den Web Browser und geben die IP Adresse **192.168.100.1** in das Eingabefeld ein.
4. Im Anmeldefenster die Spracheinstellung oben rechts auf „Englisch“ stellen und danach das Standard Passwort **admin** eingeben um ins Setup Menü für die WLAN und 3G/4G Einstellungen zu gelangen

Smartphone

PC

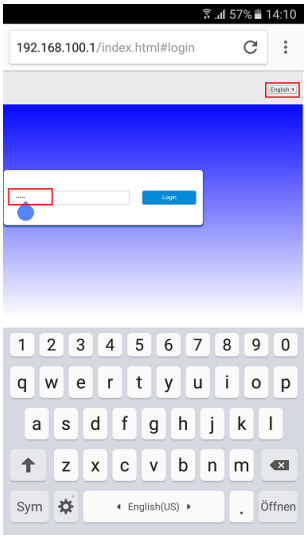

Smartphone

6.2 Im Hauptmenü wird die Verbindungsart (LTE…..) sowie die Signalstärke und Verbindungsstatus (Connection Status) angezeigt.

Smartphone

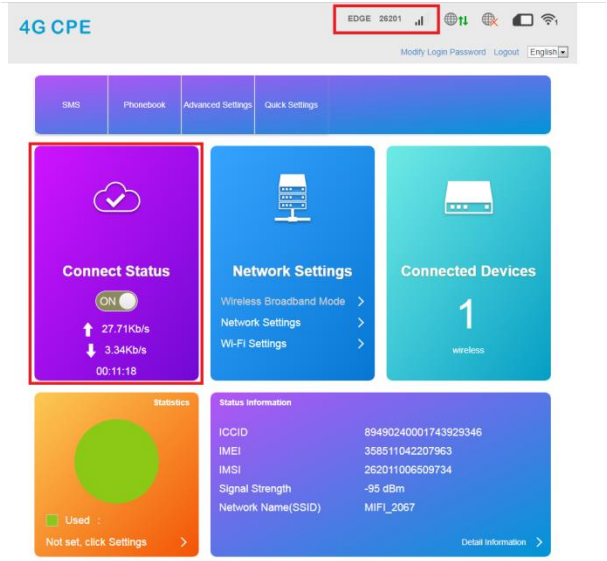

PC

6.3 Wenn die Kamera in der CamHipro App immer noch nicht angezeigt wird oder keine Verbindung mit der SIM Karte aufgebaut werden (No Service) so beachten Sie folgende Punkte.

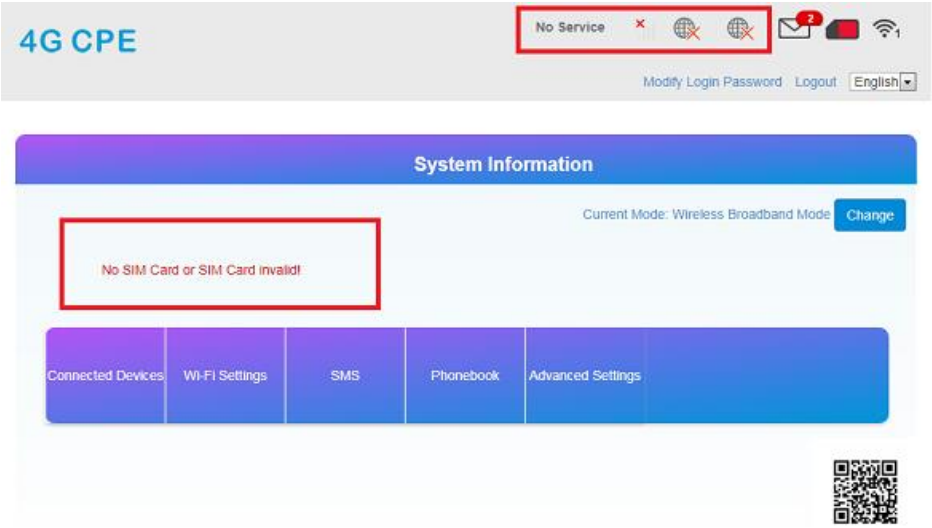

a. Stellen Sie sicher das der Mobilfunkstandard für die Datenübertragung 3G oder 4G (LTE) ist. 2G Verbindungen werden nicht unterstützt. Um eine flüssige Bildübertragung zu gewährleisten sollte der LTE oder mindestens HDSPA Standard verwendet werden. Bei Verwendung z.B. des Standards EDGE kommt es durch die geringe Bandbreite zu starken Verzögerungen bei der Bildübertragung und es kann zu Verbindungsabbrüchen kommen.

b. Bei Anzeige: No SIM Card or SIM card invalid! – Prüfen Sie ob die SIM Karte wie im Kapitel 2.1 aufgeführt je nach Kameramodell richtig eingesetzt wurde. Stellen Sie sicher das der ausgewählte Mobilfunkbetreiber am Kamera Einsatzort über eine ausreichende Netzabdeckung (Signalstärke) verfügt.

c. Bei Anzeige: No Service oder Limit Service – Prüfen Sie ob die Karte für die Mobile 3G/4G Datenübertragung freigeschaltet wurde. Falls möglich testen Sie bitte die Mobile Datenübertragung mit einem Mobiltelefon.

d. Bei Anzeige: PIN Eingabe (Input) - Deaktivieren Sie die erforderliche PIN Eingabe wie in der Anleitung Deaktivierung der SIM Karten Pin beschrieben damit nicht bei jeder Neuanmeldung(ca. alle 24 Stungen) beim Mobilfunkanbieter die PIN Eingabe notwendig ist.

https://www.blick-store.de/mediafiles/Sonstiges/produkte/APEC/deaktivierung_der_sim_karten_pin.pdf

7. Aufnahmeeinstellungen der Mikro-SD Karte

Die Kamera bietet zwei Betriebsarten zur Bildaufzeichnung auf die Mikro-SD Karte.

1. Bei Aktivierung der alarmgesteuerten Aufzeichnung werden nur dann Bilder gespeichert wenn die Video Bewegungserkennung einen Alarm auslöst. Die notwendigen Einstellungen

entnehmen Sie der „*Bedienungsanleitung CamHipro Anwendung*“ Kapitel 5.4.6 „*Alarmverknüpfung*“

2. Bei Aktivierung der zeitgesteuerten Aufnahme erfolgt eine kontinuierliche Aufzeichnung in dem zuvor definierten Zeitraum. Die notwendigen Einstellungen entnehmen Sie der „*Bedienungsanleitung CamHipro Anwendung*“ Kapitel 5.6 „*Zeitgesteuerte SD Kartenaufnahme*“

8. Rücksetzen des Anmelde Passwortes

Um das bei der Einrichtung der Kamera in der CamHiPro App vergebene Passwort zurück zu setzen muss die Kamera durch drücken der am Anschlusskabel befindlichen Reset Taste wieder in den Werkszustand zurückgesetzt werden. Finden Sie weitere Erläuterungen im oberen Kapitel 1.2 Anschlüsse. Bitte beachten Sie das der Benutzername admin nicht geändert werden kann.

9. Zugangspasswörter für das Kamera WLAN und 4G Router Menü ändern

Um einen sicheren Betrieb der Kamera zu gewährleisten sollte nach Abschluss der Kamera Inbetriebnahme die Standard Zugangspasswörter geändert werden. Somit kann ein unberechtigter Zugriff auf die Kamera vermieden werden.
.
1. Admin Passwort für den Zugriff auf das 4G Router Modul über den Web Browser.
2. WLAN Passwort zur Anmeldung an das Kamera eigene WLAN (Hotspot)

1. Änderung des voreingestellten Passwortes für den Zugriff auf das 3G/4G WLAN Menüs über den Web-Browser und das lokale Kamera WLAN. Das Passwort muss mindestens 4 Zeichen lang sein, sollte aber aus Sicherheitsgründen aus 8 bis 12 Zeichen bestehen. Das Passwort kann **Buchstaben** in Klein- und Großschreibung, **Zahlen** und die **Sonderzeichen,** !, @, #, $, *, %, +, =, beinhalten. Das Passwort sollte mindestens aus zwei dieser drei Zeichengruppen bestehen.

1. PC oder Mobiltelefone durch Eingabe des Standard Passwortes mit dem lokalen Kameranetzwerk verbinden.

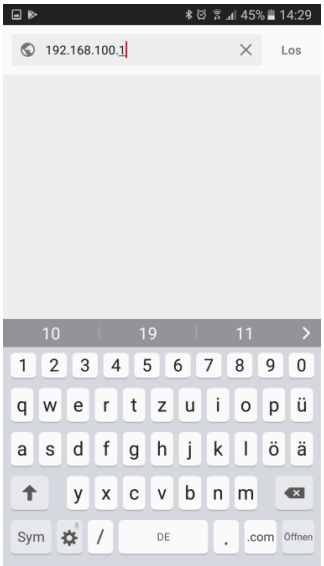

2. Den Browser auf dem PC oder Mobiltelefone öffnen. Im Eingabefeld des Browsers die IP Adresse 192.168.100.1 eingeben

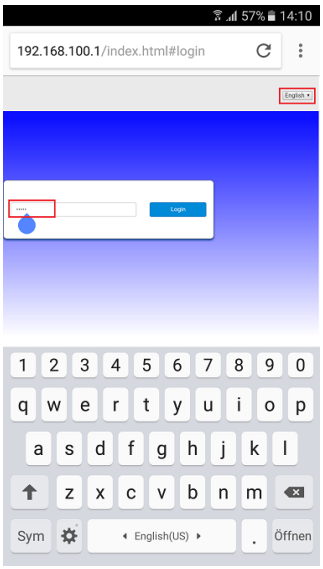

3. Im Anmeldefenster die Spracheinstellung oben rechts auf „Englisch“ stellen und danach das Passwort eingeben um ins Setup Menü für die WLAN und 3G/4G Einstellungen zu gelangen

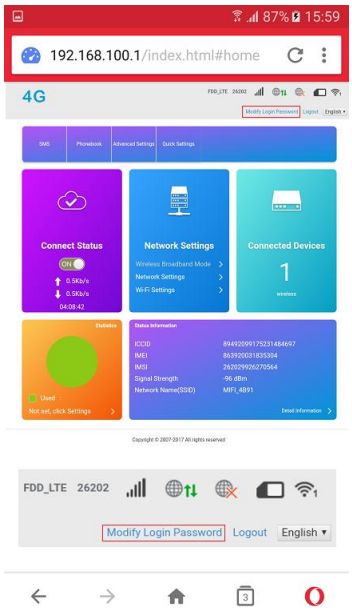

4. Im Hauptmenü mit den 3G/4G Verbindungsdaten die Einstellung „Modify Login Password“ betätigen.

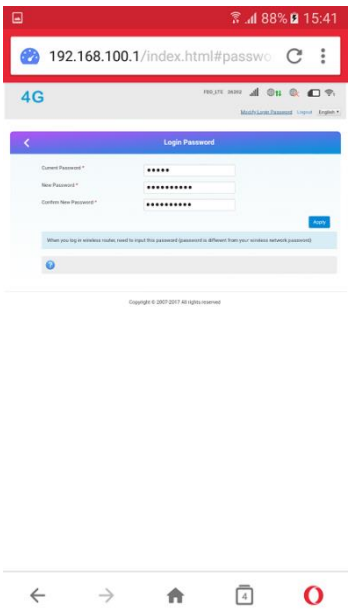

5. Tragen Sie das aktuelle Passwort und zweimal das neue Passwort in die entsprechenden Felder ein. Beachten Sie bitte die oben aufgeführten Passworterläuterungen. Änderungen mit Taste Apply übernehmen.

2. Im 4G Router Menü kann auch das Passwort zur Anmeldung an das Kamera WLAN (Hotspot) geändert werden. Dazu führen Sie die Schritte 1 bis 3 wie im oberen Abschnitt 1 beschrieben durch. Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein. Das Passwort kann **Buchstaben** in Klein- und Großschreibung, **Zahlen** und die folgenden **Sonderzeichen** !, ?, @, #, %, /, (,), beinhalten. Das Passwort sollte mindestens aus zwei dieser drei Zeichengruppen bestehen.

4. Im Bereich Network Settings des Hauptmenüs die Einstellung „Wifi Settings“ betätigen.

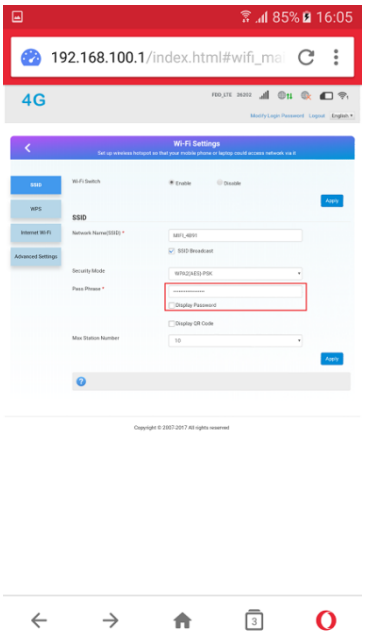

5. Das Menü SSID erscheint. Dort im Menüpunkt „Pass Phrase“ das alte Passwort löschen und das neu eintragen. Durch Anklicken der Einstellung „Display Passwort“ wird das Passwort in Klarschrift angezeigt. Änderungen mit Taste Apply übernehmen.

10. Mehr Informationen

Diese Schnellstartanleitung gibt Ihnen nur eine vereinfachte Übersicht der Einstellung, für umfangreichere Informationen gehen Sie bitte auf unsere entsprechende Produktseite. Dort finden Sie im Bereich „Anleitungen“ weitere PDF Dokumente mit Bedienungshinweisen und Funktionsbeschreibungen.

Wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung benötigen, rufen Sie uns bitte werktags in der Zeit von 08:30 bis 12:30 Uhr unter der Nummer 02433 / 964 2581 an.

Wir helfen Ihnen sehr gerne weiter!

Email: service@blick-store.de

Tel.: +49 2433-9642581

Fax: +49 2433-9642589

Wenn weitere Informationen benötigt werden überprüfen Sie bitte zuerst ob auf der www.blick-store.de im Bereich Anleitungen des jeweiligen Produktes zusätzliche Dokumente zur Verfügung stehen.