Installationsanleitung HiWatch
Netzwerk Video Rekorder
N600-P Serie

Email: service@blick-store.de
Tel.: +49 2433-9642580
Fax: +49 2433-964258
Technischer Support Montag bis Freitag von 10:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr

Wenn weitere Informationen benötigt werden überprüfen Sie bitte zuerst ob auf der www.blick-store.de im Bereich Anleitungen des jeweiligen Produktes zusätzliche Dokumente zur Verfügung stehen.

Inhaltsverzeichnis

1.0 Anschlussbelegung NVR DS-N600 5
1.1 Frontblende 5
1.2 Geräterückseite 5
2.0 Installation und Verbindungen 6
2.1 NVR Installation 6
2.2 Einbau der Festplatte 7
3. Inbetriebnahme 8
3.1 NVR hochfahren und herunterfahren 8
3.2 Gerät aktivieren 9
3.3 Entsperrmuster zur Anmeldung verwenden 10
3.4 Anmeldung und Abmeldung 11
3.5 Assistenten für die allgemeine Konfiguration verwenden 13
4.0 Live-Ansicht 17
4.1 NVR Zugriff über den Web Browser 17

www.blick-store.de

FCC-Hinweise

Bitte beachten Sie, dass Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich vom Hersteller zugelassen sind, zum Verlust der allgemeinen Betriebserlaubnis führen können.

FCC-Einhaltung: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Beschränkungen für ein Digitalgerät der Klasse A entsprechend Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte wurden erlassen, um einen angemessenen Schutz gegen nachteilige Störungen bei gewerblichen Installationen zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und strahlt Funk-Frequenzenergie ab und kann, sofern es nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung installiert und betrieben wird, zu nachteiligen Störungen der Funkkommunikation führen. Der Betrieb dieses Geräts in einem Wohnbereich führt möglicherweise zu nachteiligen Störungen; in diesem Fall hat der Nutzer auf seine Kosten für eine Behebung der Störungen zu sorgen.

FCC-Bedingungen

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC- Bestimmungen. Der Betrieb ist unter den folgenden beiden
Bedingungen gestattet:
1. Dieses Gerät darf keine nachteiligen Störungen verursachen.
2. Dieses Gerät muss jegliche Störungen zulassen, einschließlich jener, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt und – sofern zutreffend – das mitgelieferte Zubehör sind mit „CE“ gekennzeichnet und entsprechen daher den geltenden harmonisierten europäischen Normen gemäß der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

2012/19/EU (Elektroaltgeräte-Richtlinie): Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen innerhalb der Europäischen Union nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Für korrektes Recycling geben Sie dieses Produkt an Ihren örtlichen Fachhändler zurück oder entsorgen Sie es an einer der Sammelstellen. Für weitere Informationen siehe: www.recyclethis.info

2006/66/EC (Batterierichtlinie): Dieses Produkt enthält eine Batterie, die innerhalb der Europäischen Union nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Siehe Produktdokumentation für spezifische Hinweise zu Batterien. Die Batterie ist mit diesem Symbol gekennzeichnet, das zusätzlich die Buchstaben Cd für Cadmium, Pb für Blei oder Hg für Quecksilber enthalten kann. Für korrektes Recycling geben Sie die Batterie an Ihren örtlichen Fachhändler zurück oder entsorgen Sie sie an einer der Sammelstellen. Für weitere Informationen siehe: www.recyclethis.info

www.blick-store.de

Sicherheitshinweise

- Die korrekte Konfiguration aller Passwörter und anderer Sicherheitseinstellungen ist die Verantwortlichkeit des Errichters bzw. des Endanwenders.
- Bei der Verwendung des Produkts müssen die elektrischen Sicherheitsbestimmungen des Landes oder der Region strikt eingehalten werden. Siehe technische Daten für detaillierte Informationen.
- Die Eingangsspannung muss SELV (Schutzkleinspannung) und der Stromquelle mit begrenzter Leistung mit 100 - 240 V AC oder 12 V DC gemäß Norm IEC60950-1 entsprechen. Siehe technische Daten für detaillierte Informationen.
- Schließen Sie nicht mehrere Geräte an einem Netzteil an, da eine Überlastung des Netzteils zu Überhitzung oder einer Brandgefahr führen kann.
- Vergewissern Sie sich, dass der Stecker fest in der Steckdose steckt.
- Sollten sich Rauch, Gerüche oder Geräusche in dem Gerät entwickeln, so schalten Sie es unverzüglich aus undziehen Sie den Netzstecker; dann wenden Sie sich an den Kundendienst.

Sicherheits- und Warnhinweise

Bevor Sie Ihr Gerät anschließen und in Betrieb nehmen, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Achten Sie darauf, dass das Gerät in einem gut belüfteten und staubfreien Bereich installiert ist.
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen konzipiert.
- Schützen Sie das Gerät vor Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass die Umweltbedingungen den Werksspezifikationen entsprechen.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät ordnungsgemäß in einem Baugruppenträger oder Regal befestigt ist. Schwere Stöße infolge von Stürzen können zur Schäden an der empfindlichen Elektronik führen.
- Verwenden Sie das Gerät möglichst in Verbindung mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV).
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Zubehörteile und Peripheriegeräte anschließen oder abtrennen.
- Verwenden Sie eine werksseitig empfohlene Festplatte für dieses Gerät.
- Die unsachgemäße Verwendung oder der Austausch des Akkus kann zu einer Explosionsgefahr führen. Tauschen Sie stets gegen den gleichen oder äquivalenten Typ aus. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Batterien umweltgerecht.

Beschreibung der Symbole

Die in diesem Dokument verwendeten Symbole sind wie folgt definiert.

Symbol	Beschreibung
	Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Schäden am Gerät, Datenverlust, Leistungsminderung oder unerwarteten Ergebnissen führen kann.
NOTE	Liefert zusätzliche Informationen zur Unterstreichung oder Ergänzung wichtiger Punkte im Text.

www.blick-store.de

1.0 Anschlussbelegung NVR DS-N600

1.1 Frontblende

Abbildung 1.1 DS-N600 Serie

Tabelle 1.1 Beschreibung der Tasten im Bedienfeld

Nr.	Bezeichnung		Beschreibung
1	Status Anzeige	Power	Leuchtet grün, wenn das System läuft.
		Status	Blinkt rot, wenn Daten von der Festplatte gelesen oder auf sie geschrieben werden.
		TX/RX	Blinkt grün, wenn die Netzwerkverbindung normal funktioniert.
2	USB-Port		Universal Serial Bus (USB) Ports für zusätzliche Geräte wieUSB-Maus und USB-Festplattenlaufwerk (HDD).

1.2 Geräterückseite

Ansicht der NVR Modelle DS-N604-4P und DS-N608-8P

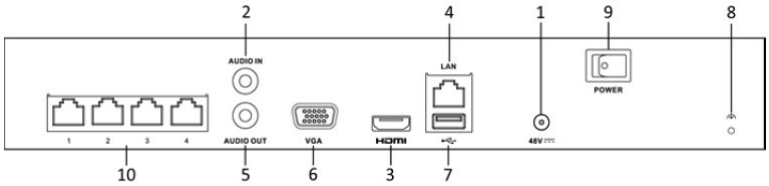

Abbildung 1.2 DS-N604-4P Serie

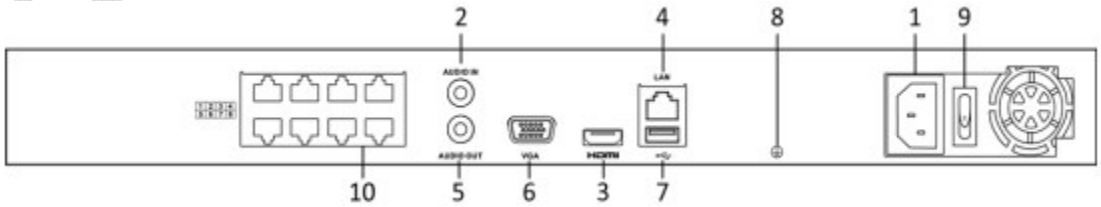

Abbildung 1.3 DS-N608-8P Serie

www.blick-store.de

Nr.	Menüpunkt	Beschreibung
1	Spannungsversorgung	DC 12 V Spannungsversorgung.
2	Audio In	RCA-Anschluss für Audioeingang.
3	HDMI™-Anschluss	HDMI™-Videoausgang.
4	LAN-Netzwerkanschluss	1 10/100/1000 Mbps selbstanpassender Ethernet Anschluss
5	Audio Out	RCA-Anschluss für Audioausgang.
6	VGA-Anschluss	DB9-Anschluss für VGA-Ausgang. Anzeige der angeschlossenen Video Kameras und Menüs.
7	USB-Port	Universal Serial Bus (USB) Ports für zusätzliche Geräte USB-Maus und USB-Festplattenlaufwerk (HDD).
8	Masse	Masse (muss angeschlossen sein, wenn der NVR eingeschaltet wird).
9	Ein-/Ausschalter	Schalter zum Ein- und Ausschalten des Geräts.
10	Netzwerkanschlüsse	Integrierte Switch-Netzwerkanschlüsse mit Spannungsversorgung für PoE Kameras

NOTE

Bei Verwendung der NVR Modelle DS-N604-4P und DS-N608-8P dürfen die IP Netzwerkkameras nur an den entsprechenden 4 oder 8 Switch-Netzwerkanschlüsse angeschlossen werden.

2.0 Installation und Verbindungen

2.1 NVR Installation

Während der Installation des NVR:

1. Verwenden Sie Halterungen für die Rack-Montage.
2. Sorgen Sie für ausreichend Platz für Audio- und Videokabel.
3. Achten Sie beim Verlegen von Kabeln darauf, dass der Biegeradius der Kabel nicht weniger als das Fünffache ihres Durchmessers beträgt.
4. Lassen Sie mindestens 2 cm Platz zwischen den einzelnen Rack-Geräten.
5. Stellen Sie sicher, dass der NVR geerdet ist.
6. Die Umgebungstemperatur sollte im Bereich von -10 ° C bis 55 ° C (14 ° F bis 131 ° F) liegen.
7. Umgebungsfeuchtigkeit sollte im Bereich von 10% bis 90% liegen.

www.blick-store.de

2.2 Einbau der Festplatte

Hinweis:
Trennen Sie zuerst den NVR von der Stromversorgung, bevor Sie die Festplatte (HDD) installieren.
Model: N604-4P
Eine SATA –Festplatte mit bis zu 6TB Kapazität kann installiert werden
Model: N608-8P
Bis zu 2 SATA-Festplatten mit maximal 6TB Kapazität können installiert werden.

Benötigte Werkzeuge: Schraubendreher.

Schritte:

1. Entfernen Sie die Abdeckung vom NVR, indem Sie die Schrauben an der Rück- und Seitenwand lösen.

Abbildung 2.1 Entfernen der Gehäuse Abdeckung

2. Verbinden Sie ein Ende des Datenkabels beziehungsweise das Kabel zur Spannungsversorgung mit der Hauptplatine des NVR und das andere Ende mit der Festplatte.

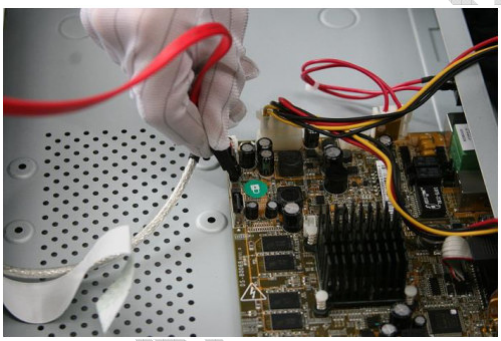

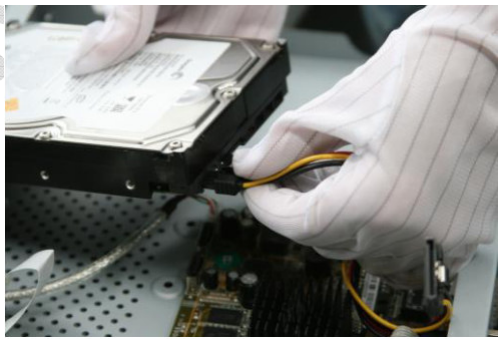

Abbildung 2.2/2.3 Verkabelung zwischen Festplatte und Hauptplatine

3. Legen Sie die Festplatte auf die Unterseite des Geräts und befestigen Sie die Schrauben an der Unterseite, um die Festplatte zu befestigen

Abbildung 2.4/2.5 Montage der Festplatte

4. Befestigen Sie die Gehäuse Abdeckung wieder mit den Schrauben an der Rück- und Seitenwand.

www.blick-store.de

3. Inbetriebnahme

3.1 NVR hochfahren und herunterfahren

Zweck:
Der korrekte Ein- und Ausschaltvorgang ist wichtig , um die Lebensdauer des NVR zu verlängern.

Bevor Sie beginnen:
Vergewissern Sie sich, dass die Spannung der externen Spannungsversorgung den Anforderungen des NVR entspricht und dass der Masseanschluss korrekt arbeitet.

NVR hochfahren:
Schritte:
1. Vergewissern Sie sich, dass die Spannungsversorgung an einer Steckdose angeschlossen ist. Es wird empfohlen, dass eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) in Verbindung mit dem Gerät verwendet wird. Die Status-LED auf der Frontblende muss zur Anzeige rot leuchten, dass das Gerät stromversorgt ist.
2. Schalten Sie das Gerät das erste Mal mit dem Hauptschalter auf der Rückseite ein. Die Status-LED leuchtet nun zur Anzeige blau, während das Gerät hochfährt.
3. Nach dem Hochfahren leuchtet die Status-LED weiterhin grün. Ein Startbildschirm mit dem Status der Festplatte wird auf dem Monitor angezeigt. Die Reihe der Symbole unten im Bild zeigt den Status der Festplatte an. „X“ bedeutet, dass keine Festplatte installiert ist oder nicht erkannt werden kann.

NVR herunterfahren

Führen Sie folgende Schritte durch um den NVR korrekt herunter zu fahren (Standard-Abschaltung)

Schritte:
1. Rufen Sie das Menü Shutdown auf.
Menu > Shutdown

Abbildung 3.1 Ausschaltmenü

2. Klicken Sie auf **Shutdown**.
3. Klicken Sie auf **Yes**.
4. Schalten Sie die DS-N600 Serie mit dem Hauptschalter auf der Geräterückseite aus, wenn die Aufforderung angezeigt wird.

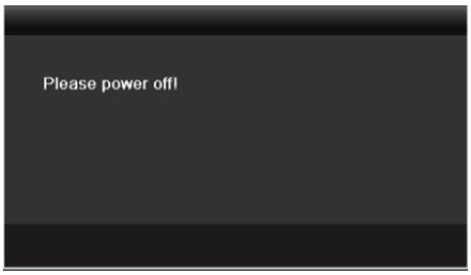

Abbildung 3.2 Aufforderung zum Ausschalten

www.blick-store.de

3.2 Gerät aktivieren

Zweck:
Für den erstmaligen Zugang müssen Sie das Gerät aktivieren, indem Sie ein Admin-Passwort einrichten. Vor der Aktivierung ist kein Betrieb möglich.

Schritte:
1. Geben Sie das gleiche Passwort im Textfeld **Create New Password** und **Confirm New Password** ein.

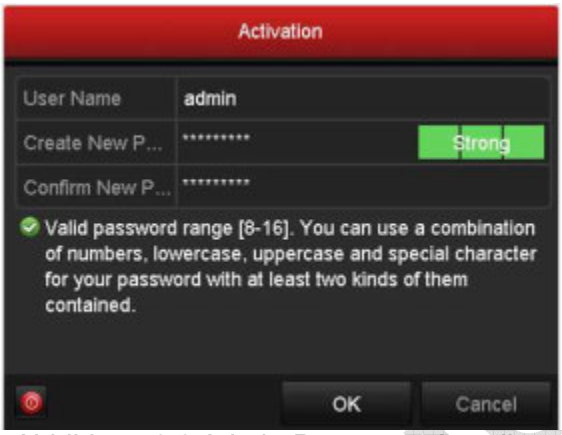

Abbildung 3.3 Admin-Passwort einstellen

STARKES PASSWORT EMPFOHLEN*–Wir empfehlen dringen, ein starkes Passwort Ihrer Wahl zu erstellen (mindestens 8 Schriftzeichen, einschließlich mindestens drei der folgenden Kategorien: Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen), um die Sicherheit Ihres Produkts zu erhöhen. Bitte merken Sie sich das neue Passwort unbedingt da ansonsten kein Zugriff mehr auf die Einstellungsfunktionen mehr möglich ist.*

2. Klicken Sie auf **OK**, um das Passwort zu speichern und das Gerät zu aktivieren.

NOTE

Bei älteren Geräten wird bei der Aktualisierung zur neuen Version das folgende Dialogfenster nach dem Einschalten angezeigt. Klicken Sie auf **YES** und folgen Sie den Assistenten, um ein starkes Passwort einzustellen.

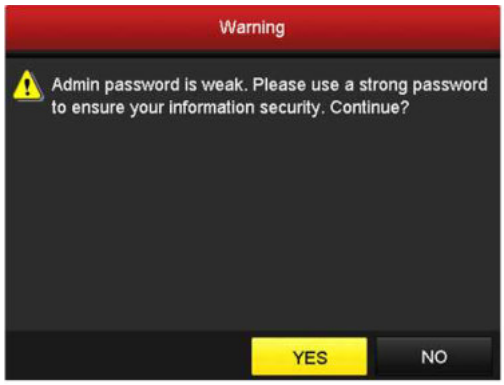

Abbildung 3.4 Warnhinweis

www.blick-store.de

3.3 Entsperrmuster zur Anmeldung verwenden

Sie können das Entsperrmuster für die Geräteanmeldung konfigurieren.

Entsperrmuster konfigurieren
Nachdem das Gerät aktiviert wurde, können Sie das nachstehende Menü zur Konfiguration des Geräte-Entsperrmusters aufrufen.

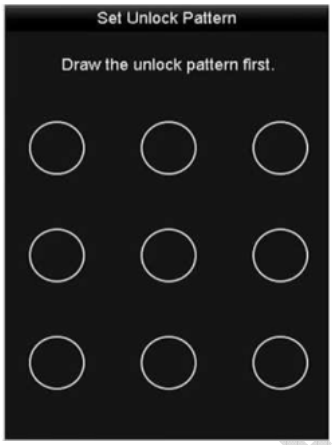

Abbildung 3.5 Entsperrmuster einstellen

Schritte:
1. Zeichnen Sie mit der Maus ein Muster zwischen den 9 Punkten auf dem Bildschirm. Lassen Sie die Maustaste los, wenn das Muster gezeichnet ist.

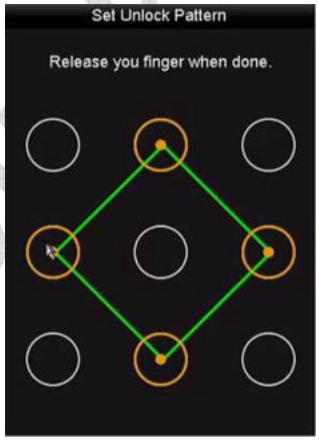

Abbildung 3.6 Muster zeichnen

NOTE

- Verbinden Sie mindestens 4 Punkte zu einem Muster.
- Jeder Punkt darf nur einmal verbunden werden.

2. Zeichnen Sie das gleiche Muster noch einmal zur Bestätigung. Wenn die beiden Muster übereinstimmen,wurde das Muster erfolgreich konfiguriert.

www.blick-store.de

Anmelden über Entsperrmuster

- Nur der Benutzer *admin* hat die Berechtigung, das Gerät zu entsperren.
- Konfigurieren Sie das Muster, bevor Sie entsperren. Siehe Entsperrmuster konfigurieren

Schritte:
1. Rechtsklicken Sie im Bildschirm und wählen Sie das Menü zur Eingabe, wie in Abbildung 2.8 dargestellt.

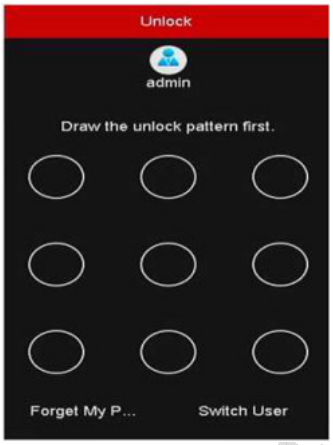

Abbildung 3.7 Entsperrmuster zeichnen

2. Zeichnen Sie das zuvor definierte Entsperrmuster, um den Menümodus aufzurufen.

- Sollten Sie Ihr Muster einmal vergessen, so wählen Sie die Option Forget My Pattern oder Switch User, um das normale Dialogfenster zur Anmeldung aufzurufen.
- Weicht das von Ihnen gezeichnete Muster vom konfigurierten Muster ab, dann müssen Sie es noch einmalversuchen.
- Haben Sie das falsche Muster mehr als 5 Mal gezeichnet, dann schaltet das System automatisch in den normalen Anmeldemodus um.

3.4 Anmeldung und Abmeldung

Benutzer-Anmeldung

Zweck:
Ist der NVR abgemeldet, so müssen Sie das Gerät anmelden, bevor Ihnen das Menü und andere Funktionen zur Verfügung stehen.

Schritte:
1. Wählen Sie den **User Name** im Aufklappmenü

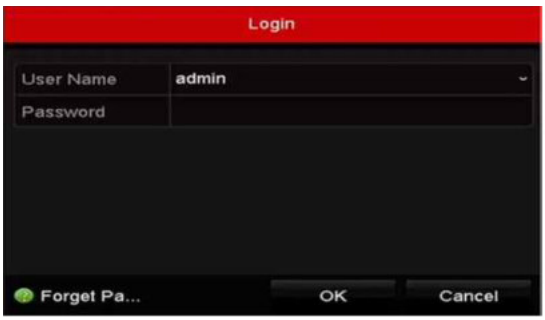

Abbildung 3.8 Anmeldemenü

www.blick-store.de

2. Geben Sie Ihr Passwort ein.
3. Klicken Sie auf **OK**, um sich anzumelden.

NOTE

Das Gerät wird für 60 Sekunden gesperrt, wenn der Admin-Benutzer 7 erfolglose Passworteingaben macht (5 Versuche für Gast/Anwender).

Benutzer-Abmeldung

Zweck:
Nach der Abmeldung kehrt der Monitor in den Live-Ansichtsmodus zurück. Falls Sie Funktionen ausführen möchten, müssen Sie sich wieder mit Benutzername und Passwort anmelden.

Schritte:
1. Rufen Sie das Menü Shutdown auf.
Menu>Shutdown

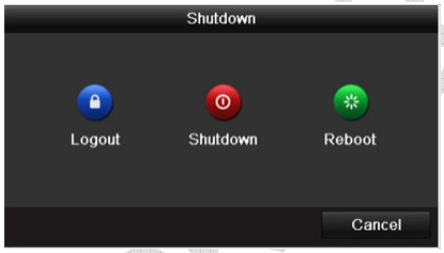

Abbildung 3.9 Abmeldung

2. Klicken Sie auf **Logout**.

NOTE

Nachdem Sie sich vom System abgemeldet haben, ist keine Bedienung möglich. Sie müssen einen Benutzernamen und ein Passwort eingeben, um das System zu entsperren.

www.blick-store.de

3.5 Assistenten für die allgemeine Konfiguration verwenden

Zweck:
Nachdem Sie das Admin-Passwort eingestellt haben, wird automatisch der Einstellungsassistent angezeigt. Er führt Sie durch die allgemeinen Einstellungen des NVR.

Abbildung 3.10 Assistent starten

Schritte:
1. Möchten Sie den Einstellungsassistenten im Moment nicht verwenden, so klicken Sie auf **Exit**. Sie könnenden Einstellungsassistenten auch das nächste Mal wählen, indem Sie das Kontrollkästchen „Start wizard when the device starts?“ abgehakt lassen.
2. Klicken Sie auf **Next**, um das **Datum- und Zeiteinstellungsmenü** aufzurufen.

Abbildung 3.11 Datum- und Zeiteinstellungen

3. Nachdem Sie die richtigen Daten für Zeiteinstellungen in den einzelnen Zeilen eingetragen haben, klicken Sie auf **Next**, um den **Allgemeinen Netzwerkeinstellungsassistenten** aufzurufen.

www.k-store.de

Abbildung 3.12 Netzwerkeinstellungen

NOTE

Für Modelle mit PoE und integrierten Switch-Netzwerkanschlüssen, wie z.B. DS-N604-4P und DS-N608-8P Modelle, wird eine zusätzliche Menüeinstellung für die interne NIC-IPv4-Adresse eingeblendet. Mittels des Menüs kann der IP Adresse für die über den integrierten Switch-Netzwerkanschluss am NVR angeschlossenen Kameras festgelegt werden.

NOTE

Wenn Sie den DHCP-Modus aktivieren (enable), bezieht das Gerät automatisch die IP-Adresse über den Router. Sie können dann die IP Adresse, die Subnetzmaske und das Gateway nicht einstellen. Wenn Sie statische IP-Adresse auswählen (Hacken DHCP entfernt), müssen Sie die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Gateway manuell nach den Gegebenheiten ihres Netzwerkes einstellen

DNS-IP-Adresse für den Domain Namensauflösung Server. Wenn kein Eintrag vorhanden ist kann die Adresse des Standardgateway eingetragen werden damit der Router die Adressenauflösung übernimmt.

4. Klicken Sie auf **Next**, nachdem Sie die allgemeinen Netzwerkparameter konfiguriert haben. Rufen Sie das Menü **Hik-Connect** auf, um die Parameter zu konfigurieren.

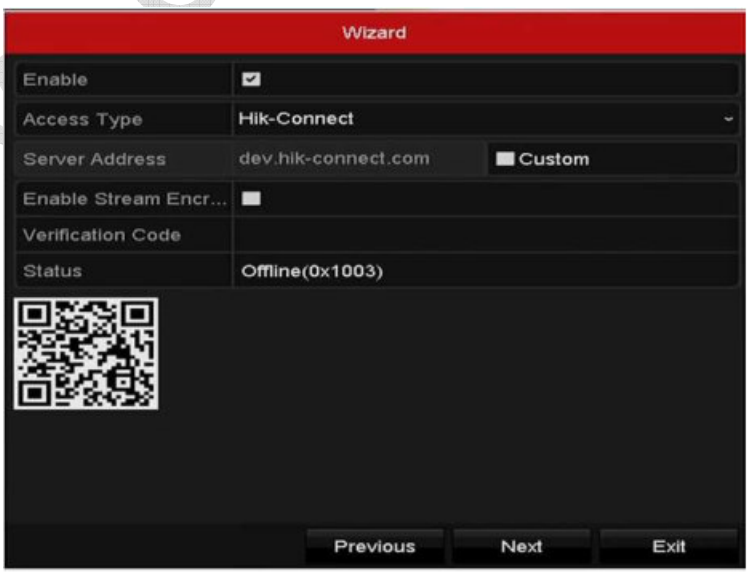

Abbildung 3.13 Hik-Connect-Parameter

NOTE

www.blick-store.de

Weitere Installationshinweise bezüglich der HIK-Connect Android / Apple Anwendung (App) finden Sie in der Anleitung „Anbindung der HIK-Connect Anwendung“ auf der jeweiligen NVR Produktwebseite im Bereich Anleitungen.

5. Klicken Sie auf **Next**, nachdem Sie die allgemeinen Netzwerkparameter konfiguriert haben. Dann rufen Sie das **Erweiterte Netzwerkparametermenü** auf. Hier können Sie Funktionen wie UPnP, DDNS aktivieren und Port Einstellungen gemäß Ihren Anforderungen vornehmen. Bitte Ändern Sie die StandardPorteinstellung nur dann wenn Sie sicher sind das die jeweilige Anwendung auch auf die geänderte Portnummer zugreift.

Abbildung 3.14 Erweiterte Netzwerkparameter

6. Nach der Beendigung der Konfiguration klicken Sie auf **Next**, um das Menü **Festplattenverwaltung** aufzurufen.

Abbildung 3.15 Festplattenverwaltung

7. Zur Initialisierung der HDD klicken Sie auf **Init**. Die Initialisierung (Formatierung) löscht alle bisher gespeicherten Daten auf der Festplatte.

8. Klicken Sie auf **Next**, um das **IP-Kamera-Verwaltungsmenü** aufzurufen.
9. Klicken Sie auf **Search**, um die Online-IP-Kamera zu suchen und den **Sicherheitsstatus** anzuzeigen, ob die Kamera aktiv oder inaktiv ist. Vergewissern Sie sich, dass die hinzuzufügende IP-Kamera aktiv ist, bevor Sie die Kamera hinzufügen. Ist der Status der Kamera inaktiv, so klicken Sie auf das Inaktiv-Symbol der Kamera, um das Passwort zur Aktivierung einzugeben. Sie können ebenfalls mehrere Kameras in der Liste wählen, dann klicken Sie auf **One-touch Activate**, um die Kameras als Bündel zu aktivieren. Klicken Sie auf **Add**, um die ausgewählte (durch Hacken) Kamera hinzuzufügen.

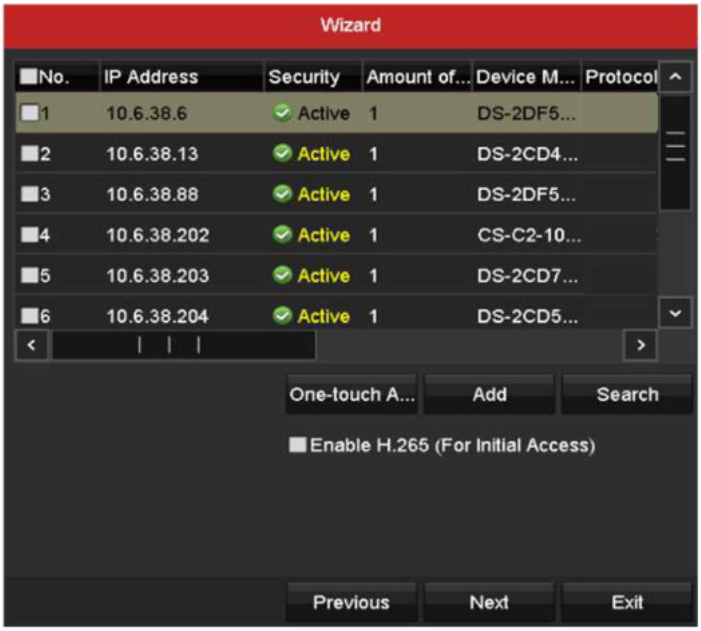

Abbildung 3.16 IP-Kamera-Verwaltung

NOTE

Sollte die Suchfunktion die angeschlossene Kamera nicht finden so kann nachher in der Kameraverwaltung die Kamera durch manuelle Eingabe der notwendigen Daten wie IP Adresse, Kommunikationsprotokoll und Anmeldedaten hinzugefügt werden

10. Klicken Sie auf **Next**. Konfigurieren Sie die Betriebsart für die Aufnahme der angeschlossenen IP-Kameras. Bei Auswahl „Continuous“ erfolgt die Aufnahme kontinuierlich. Bei Auswahl „Motion Detection“ erfolgt nur bei Alarmauslösung durch die Bewegungserkennung eine Aufnahme. Beachten Sie bitte das dazu die Bewegungserkennung (Motion Detektion) konfiguriert werden muss.

Abbildung 3.17 Aufnahmeeinstellungen

11. Klicken Sie auf **OK**, um den Einstellungsassistenten zu beenden.

www.blick-store.de

4.0 Live-Ansicht

Die Live-Ansicht zeigt Ihnen das Videobild aller Kameras in Echtzeit. Der NVR ruft den Live-Ansichtsmodus automatisch auf, wenn er eingeschaltet wird. Er befindet sich außerdem ganz oben in der Menühierarchie, daher bringt Sie mehrfacher Tastendruck auf ESC (abhängig davon, in welchem Menü Sie sind) in den Live-Ansichtsmodus zurück.

Live-Ansicht-Symbole
Im Live-Ansichtsmodus finden Sie Symbole für jeden Kanal oben rechts im Bild. Status der Aufnahme und Alarmeingang für den Kanal werden angezeigt, sodass Sie so schnell wie möglich wissen, ob der Kanal aufgenommen wird oder ob Alarme ausgelöst wurden.

Symbole	Beschreibung
	Alarm Modus ausgelöst durch Bewegungserkennung, Eingangskontakt, Videoverlust oder VCA-Alarm
	Aufnahme Modus (manuelle Aufnahme oder kontinuierliche Aufnahme)
	Alarm und Aufnahme
	Definiertes Ereignis oder Ausnahme

NOTE

Ausführliche Bedienhinweise zu den Funktionen und eingeblendeten Symbolen in der Live Ansicht oder im Wiedergabe betrieb finden Sie in der Bedienungsanleitung Netzwerk-Videorekorder

4.1 NVR Zugriff über den Web Browser

Bitte vergewissern Sie sich das der NVR mit dem lokalen Kunden Netzwerk über die LAN Anschlussbuchse (4), siehe Abbildung 1.2/1.3 verbunden ist und eine zum lokalen Netzwerk passende IP Adresse besitzt. Um sich die NVR Netzwerk Adresse anzeigen zu lassen gehen Sie ins Menü: Menu> Configuration> Network> General.

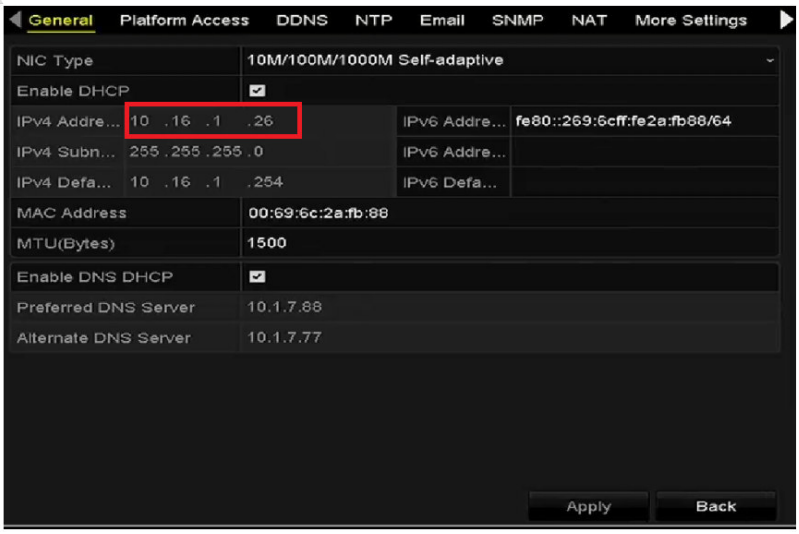

Abbildung 4.1 Netzwerkeinstellung

www.blick-store.de

Alternativ kann die aktuelle Netzwerkadresse des NVR auch mittels des Windows basierende SuchTool (SearchTool) SADP angezeigt oder geändert werden. Sie finden dieses Tool auf der entsprechenden NVR Produktseite im Bereich „Anleitungen“.

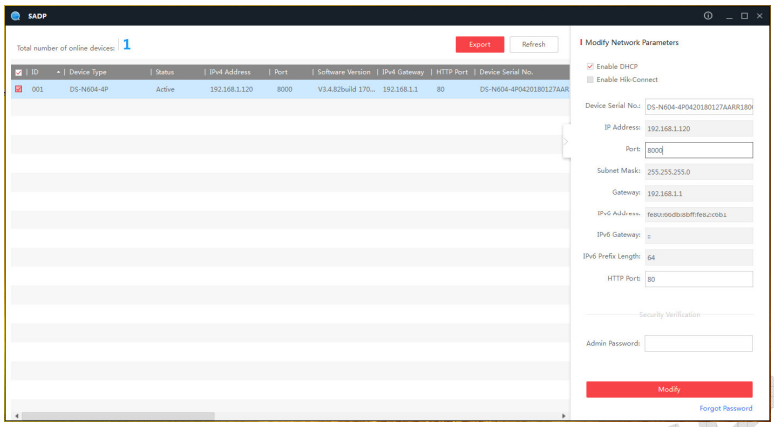

Die NVR Web Oberfläche kann mit dem Microsoft Internet Explorer (IE) der Versionen 9 bis11angezeigt werden.

NOTE

Bitte beachten Sie das bei der ersten Verbindung zum NVR ein Add-on (Plug-in) zur Betrachtung des Kamerabildes auf dem Rechner installiert wird. Dazu sind Windows Administrator Rechte notwendig.

1. Geben Sie die NVR IP Adresse in das Eingabefeld des Web Browsers ein und betätigen die Taste Enter.

2. Geben Sie das zuvor gesetzte Passwort für das admin Konto in das Abfrage Menü ein und betätigen die Login Taste. (Sollte noch kein admin Passwort definiert worden sein so erflogt die Einblendung zum setzten des Passwortes. Folgen Sie dazu den Ausführungen im Kapitel 3.2.

3. Installieren Sie nun das entsprechende Add-on (Plug-in) für den IE Browser. Folgen Sie dazu den eingeblendeten Installationsanweisungen.

4. Nach Installation der Add-on Software kann es notwendig sein den Browser neu zu starten und nochmals die Anmeldung durchzuführen. Danach sollten allen Funktionen zur Einstellungen des NVR’s sowie die Livebild Betrachtung und Wiedergabe Betrieb über den Browser zur Verfügung stehen.

www.blick-store.de