

Technische Info

AP-P10xx 3G/4G Kameras

Anbindung der Kamera an das Kunden WLAN


Email: service@blick-store.de

Tel.: +49 2433-9642580

Fax: +49 2433-964258

Technischer Support Montag bis Freitag von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 16:00 Uhr


Wenn weitere Informationen benötigt werden überprüfen Sie bitte zuerst ob auf der www.blick-store.de im Bereich Anleitungen des jeweiligen Produktes zusätzliche Dokumente zur Verfügung stehen.

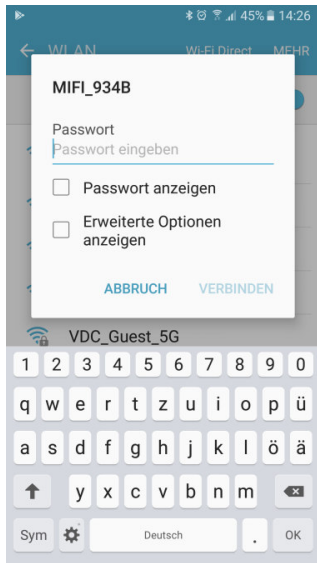


1. PC oder Mobiltelefone mit dem lokalen Kameranetzwerk verbinden, Standard Netzwerk Passwort lautet 1234567890




2. Den Browser auf dem PC oder Mobiltelefone öffnen. Im Eingabefeld des Browsers die IP Adresse 192.168.100.1 eingeben

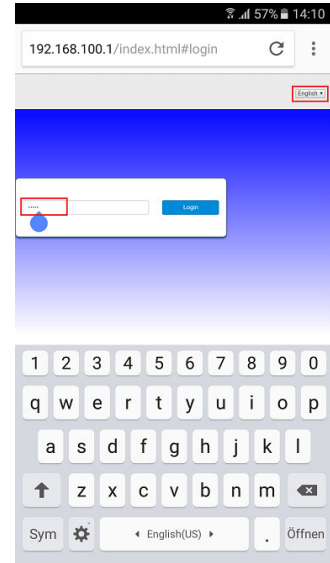


3. Im Anmeldefenster die Spracheinstellung oben rechts auf „Englisch“ stellen und danach das Passwort (Standard „admin“) eingeben um ins Setup Menü für die WLAN und 3G/4G Einstellungen zu gelangen

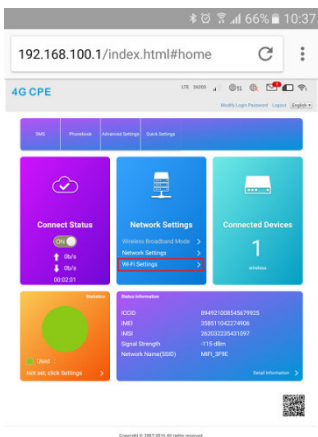



4. Im Hauptmenü mit den 3G/4G Verbindungsdaten die Einstellung „Wifi Settings“ betätigen.

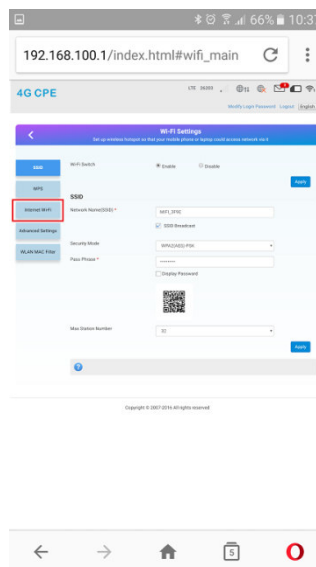



5. Im Menü Wifi Settings den Menüpunkt „Internet-Wifi“ anklicken.

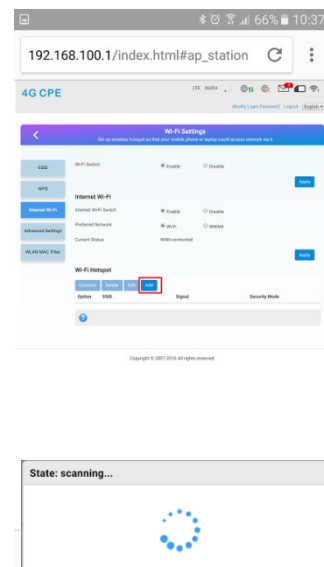


6. Betätigen Sie die Taste Add. Es wird ein Suchvorgang nach den verfügbaren WLAN Netzwerken durchgeführt.

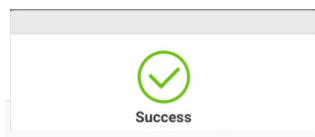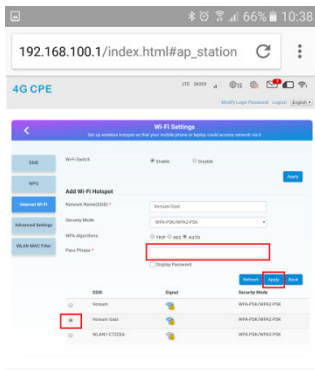

7. Wählen Sie mittels setzen des Punktes das WLAN Netzwerk, aus der angezeigten Liste aus, mit welchem sich die Kamera verbinden soll. Tragen Sie das korrekte WLAN Passwort ein und betätigen danach die Taste „Apply“.

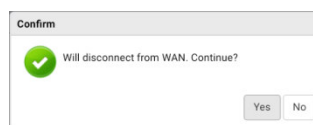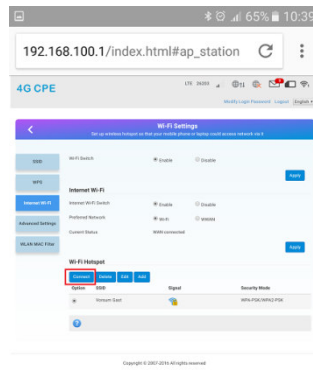

8. Nach erfolgreicher Anmeldung „Sucess“ an das WLAN Netzwerk die Taste „Connect“ betätigen. Wenn eine aktive 3G/4G Verbindung besteht erfolgt die Einblendung der Sicherheitsabfrage. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage das die Kamera von der 3G/4G Verbindung getrennt wird mit „Yes“

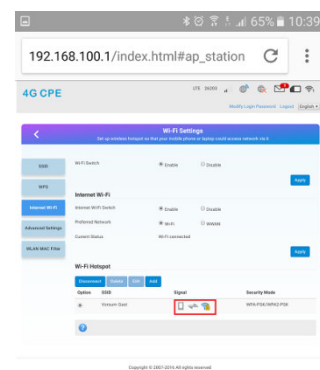


9. Eine aktive lokale WLAN Verbindung wird durch Einblendung der Pfeiltasten gekennzeichnet.


Hinweis:

Bitte beachten Sie das ein paralleler Betrieb einer lokalen WLAN und 3G/4G (LTE) Verbindung nicht möglich ist. Auch erfolgt kein automatischer 3G/4G Verbindungsaufbau bei Ausfall des Kunden WLAN Netzwerkes. Beide Betriebsarten müssen jeweils über das Web Menü manuell aktiviert bzw. deaktiviert werden.


Rücksetzen der Kamera auf den 3G/4G (LTE) Betriebsmodus.

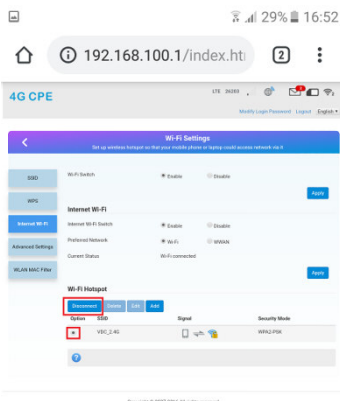


10. Wenn eine aktive WLAN Verbindung besteht (Pfeiltasten werden eingeblendet) dann durch setzen des Punktes die Taste Disconnect aktivieren und betätigen.

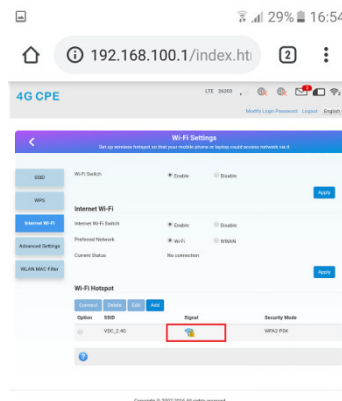

11. Nach Abbau der WLAN Verbindung erfolgt keine Einblendung der Pfeiltasten mehr und die Taste Connect erscheint.

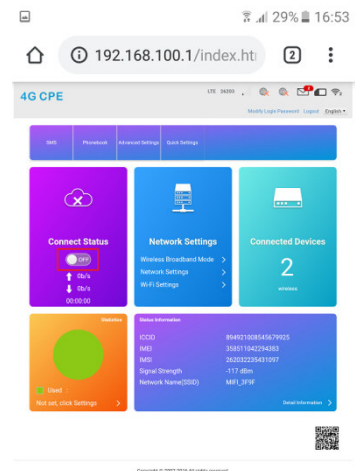

12. Wenn keine WLAN Verbindung mehr besteht wird auf der Hauptseite im Feld Connection Status der Schiebesehalter (OFF) eingeblendet. Diesen nach rechts betätigen.

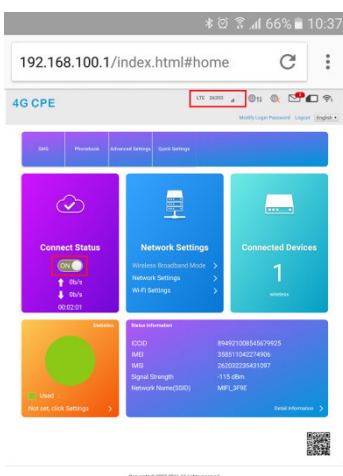

13. Nach Aufbau der mobilen 3G/4G Datenverbindung erfolgt die Anzeige ON und der Verbindungsstandard sowie Signalstärke wird oben angezeigt.